

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ



Паспорт

LOGITEX
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

ПС-TOOLEX 002



г. Санкт-Петербург
Колпино

ВНИМАНИЕ!
ПРИ ПОКУПКЕ ТУМБЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН
ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ.
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТУМБЫ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

1. Общие сведения и указания.

- 1.1 Тумба инструментальная серии «LOGITEX» разработана и изготовлена ООО "Предприятие ДВК". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1, тел/факс (812)460-83-58
- 1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы тумбы.
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию тумбы усовершенствования, улучшающие её качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные.

- 2.1. Тумба инструментальная серии «LOGITEX» представляет собой сборную конструкцию, укомплектованную ящиками. Типоразмер и количество ящиков определяется моделью тумбы.
- 2.2. Допустимая нагрузка на тумбу до 400 кг, нагрузка на ящик до 30 кг.

3. Характеристики моделей тумбы серии «LOGITEX»

Таблица 1.

Артикул	Наименование модели	Высота , мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес , кг	Комплектация
400-0005-01	Тумба LOGITEX 5	1010	880	500	56,5	ящик LOGITEX (60) - 2 ящик LOGITEX (125)-2 ящик LOGITEX (265)-1
400-0006-01	Тумба LOGITEX 6	1010	880	500	58,9	ящик LOGITEX (60) - 4 ящик LOGITEX (125)-1 ящик LOGITEX (265)-1
400-0007-01	Тумба LOGITEX 7	1010	880	500	61,2	ящик LOGITEX (60) - 4 ящик LOGITEX (125)-3
Примечание (внутренние размеры ящиков)						
	Ящик LOGITEX (60)	60	580	420		
	Ящик LOGITEX (125)	125	580	420		
	Ящик LOGITEX (265)	265	580	420		
Дополнительная комплектация*						
900-0001-01	Стойки перфор.710x30 (к-т из 2-х стоек)	710	30	30	1,6	
190-0001-01	Шкаф 450x700x200	450	700	200	12,5	
900-0002-01	Стенка перфор.420x640	418	636	19	1,76	
900-0003-01	Полка навесная 640/200 (с 2-мя кронштейнами)	20	700	200	0,91	
906-0001-01	Ригель 7968 (650)	78	642	32	0,96	
901-0006-01	Лоток 100x350x75	100	350	75	0,5	
901-0002-01	Держатель ключей	255	148	35	0,25	
901-0001-01	Держатель отвёрток	40	350	52	0,25	
901-0003-01	Держатель полотенца	154	359	24	0,21	
905-0642-01/ 905-0658-01	Перегорodka 60x420/60x580 для ящика	60	420/580	2	0,27 / 0,36	
905-1242-01/ 905-1258-01	Перегорodka 125x420/125x580 для ящика	125	420/580	2	0,58 / 0,8	

*- варианты дополнительной комплектации определяются покупателем. При комплектации тумбы LOGITEX шкафом 450x700x200 либо стенкой перфор.420x640 либо полкой навесной 640/200 либо

ригелем 7968 (650) необходимо приобретать стойки перфор.710х30 (к-т) Максимальное количество ригелей 7968 (650), которые могут быть установлены на стойки равно 5-ти.
Шкаф 450х700х200 поставляется в разобранном виде. Инструкция по сборке и установке находится внутри упаковки шкафа.

4. Модели тумбы серии «LOGITEX»



5. Комплект поставки.

Тумбы серии «LOGITEX» поставляется в собранном виде. Ручка и колёса устанавливаются Покупателем на месте эксплуатации.

№поз	Наименование	Кол-во, шт
1	Тумба LOGITEX в составе:	
	- Тумба LOGITEX в сборе	1
	- Поворотное колесо с тормозом SCb 125	1
	- Поворотное колесо без тормоза SC 125	1
	- Неповоротное колесо без тормоза FC 125 NK	2
	- Лоток пластиковый	1
	- Лоток 100х350х75	2
	-Винт М 8х16 DIN 7985	16
	- шайба 8 ГОСТ 11371	16
	- Заглушка пласт для кабельканала	1
	- К-т наклеек для маркировки содержимого ящиков	1
	- Антискользящие коврики (по к-ву ящиков)	5(6;7)
	- Запирающий механизм (ригель, замок, ключи)	1
2	Ручка в составе:	1
	- труба	1
	- кронштейн пластмассовый левый	1
	- кронштейн пластмассовый правый	1
	- винт М6х30 DIN 7985	4

6. Инструкция по установке ручки и дополнительной комплектации

6.1. Распаковать тумбу «LOGITEX» (поставляется в собранном виде).


6.2. Перекантовать тумбу на заднюю стенку. Закрепить попарно поворотные колёса при помощи винтов М8х16 и шайб Ø8 (по 4 винта на каждое колесо).

Внимание! Поворотные колёса установить со стороны крепления ручки боковой, при этом поворотное колесо с тормозом должно находиться с лицевой стороны тумбы.

Перекантовать тумбу в исходное положение.

6.3. Установить тумбу на колёса в вертикальном положении.

6.4. Установить ручку боковую со стороны колёс поворотных следующим образом:

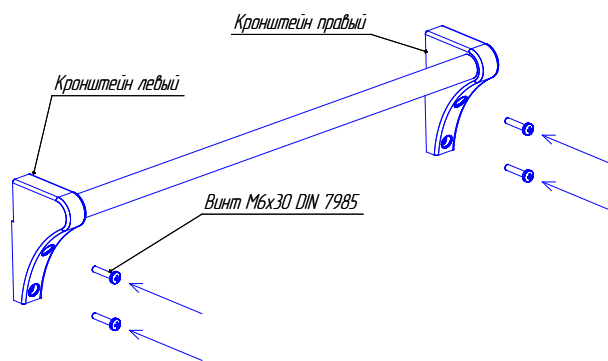

- установить кронштейн пластмассовый левый, совмещая отверстие в кронштейне с резьбовым отверстием на стойке тележки, и закрепить при помощи винтов М6х30

- вставить трубу в кронштейн пластмассовый левый и в кронштейн пластмассовый правый
 - совместить отверстие в кронштейне правом с резьбовым отверстием на стойке тумбы, и закрепить кронштейн пластмассовый правый при помощи винтов М6х30.

6.5. При дополнительной комплектации тумбы LOGITEX навесными элементами (шкафом, стенкой перфор, полкой, ригелем) необходимо выполнить следующее:

1- в углублениях квадратной формы (на лотке пластиковом) надсечь перемычки и выдавить пластмассу, освободив отверстие для установки стоек;

2- вставить стойки перфор.710х30 в отверстия на лотке до упора, перфорация на стойках должна располагаться со стороны лотка;

6.6. Для шкафа:

1- закрепить шкаф через отверстия на боковых стенках на кронштейны (входя в комплект шкафа) при помощи винтов М6х10, гаек М6 и шайбы Ø 6

2- шкаф, закрепленный на кронштейнах, навесить на стойки

6.7. Для полки:

1- закрепить полку через отверстия на боковых стенках на кронштейны (входя в комплект полки) при помощи винтов М6х10, гаек М6 и шайбы Ø 6

2- полку, закрепленную на кронштейнах, навесить на стойки

6.8. Для стенки перфорированной и ригеля:

1- навесить на стойки соответствующий навесной элемент.

7. Транспортировка, хранение и эксплуатация.

7.1. Тумба LOGITEX может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

7.2. При длительном хранении тумбы необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки тумбы;

7.3. Тумба LOGITEX предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях мастерских, цеховых помещений и т.д.

7.4. Не допускается загрузка ящик LOGITEX деталями и инструментом суммарным весом более 30 кг на каждый ящик.

7.5. **Внимание!** Возможно опрокидывание тумбы при одновременном выдвижении более одного ящика!

8. Гарантии изготовителя.

8.1. Изготовитель гарантирует исправную работу тумбы при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

8.2. Срок гарантийного обслуживания тумбы 2 года со дня реализации.

8.3. При обнаружении дефектов производственного характера, тумбу вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

8.4. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.

8.5. Гарантийные обязательства распространяются на тумбы, приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий, подтверждённое наличием действующего договора и фирменным свидетельством дилера.

Свидетельство о приёмке.

Модель Тумба LOGITEX 5
Тумба LOGITEX 6
Тумба LOGITEX 7

Дата выпуска
" _____ " _____ 20__ г

Контроль ОТК
М.П. _____

Дата продажи
" _____ " _____ 20__ г.

Отдел сбыта
М.П. _____